cuboDock

Made for iPod iPhone

Mode d'emploi

sonoro

sonoro audio GmbH

Unter Goldschmied 6
50667 Köln
Allemagne

info@sonoro-audio.com
www.sonoro-audio.com

10/10

Le fabricant travaille en permanence sur le développement de types et modèles de produits. Pour cette raison, des changements peuvent être apportés à tout moment au contenu du coffret, à la forme, à l'équipement et à la technologie appliquée et nous apprécions votre compréhension à ce sujet. C'est pourquoi les indications, images et descriptions de ce mode d'emploi ne constituent pas un engagement contractuel.
La reproduction, la distribution ou la traduction, même partielles, sont interdites sans l'accord écrit du fabricant. Tous les droits en matière de droits d'auteurs sont expressément réservés au fabricant.
Sous réserve de modifications.

« Made for iPod » et « Made for iPhone » signifie qu'un accessoire électronique a été spécifiquement conçu pour fonctionner avec iPod et iPhone. Le fabricant certifie que cet accessoire a été créé conformément aux performances et normes de haute qualité d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux directives de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec iPod ou iPhone peut affecter la performance wifi.

iPod et iPhone est une marque commerciale déposée par la société Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Table des matières

1. Introduction **3**
2. Consignes de sécurité **3**
2.1 Symboles de sécurité 3
2.2 Utilisation 3
2.3 Enfants (en bas-âge) et personnes à capacité limitée 3
2.4 Alimentation en courant 3
2.5 Piles 4
2.6 Transport 4
2.7 Conditions d'utilisation 4
2.8 Fonction 5
2.9 Dépannage 5
2.10 Entretien 5
2.11 Mise au rebut 5
3. Accessoires joints à l'appareil **5**
4. Déballage et mise en service **5**
4.1 Déballage 6
4.2 Insertion des piles 6
4.3 Mise en alimentation 6
4.4 Mise en place de la station d'accueil 6
5. Indication des signaux couleurs LED de l'appareil **7**
6. Caractéristiques **14**
7. Conditions de garantie **15**

1. Introduction

Félicitations pour votre achat sonoro cuboDock !
Ce mode d'emploi vous fournit toute l'information pour une bonne utilisation de votre appareil et en toute sécurité.

- Veillez à lire ce mode d'emploi entièrement avant d'utiliser l'appareil
- Veillez à conserver ce mode d'emploi en lieu sûr
- Au cas où vous donnez cet appareil à une tiers personne, veuillez lui remettre ce mode d'emploi
- Ne pas suivre les instructions de mode d'emploi peut engendrer de sérieuses nuisances ou endommager l'appareil
- sonoro n'est pas responsable de dommages causés sur l'appareil si les consignes mentionnées n'ont pas été suivies
- Veillez à prêter attention au chapitre « Consignes de sécurité »

Les instructions de ce manuel aident à visualiser les processus.

Nous vous souhaitons un bon divertissement !

2. Consignes de sécurité

2.1 Symboles de sécurité

Toute l'information spécialement importante pour votre sécurité est indiquée. C'est impératif que vous suiviez ces instructions pour éviter tout accident et dommage à votre appareil :

AVERTISSEMENT !
Indique les risques concernant votre santé et risques potentiels.

ATTENTION !
Indique les risques potentiels pour l'appareil et autres objets.

REMARQUE !
Indique l'information essentielle.

2.2 Utilisation

L'appareil est seulement pour l'usage privé. N'est pas convenable pour l'usage commercial. L'appareil est conçu exclusivement pour les fonctions suivantes :

- Joue de l'audio directement d'un iPod/iPhone, fonction rechargement pour l'iPod/iPhone
- Joue de l'audio pour des appareils externes quand connectés via l'AUX
- Joue de l'audio provenant d'appareils externes quand connectés via Bluetooth

Tout autre usage n'est pas voulu et interdit. Nous ne pourrions pas être tenus responsables des dommages causés par un usage non autorisé.

2.3 Enfants (en bas-âge) et personnes à capacité limitée

- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance et ne pas utiliser si des enfants ou des personnes qui ne connaissent pas les risques potentiels sont à proximité.
- Les personnes (enfants inclus) aux capacités limitées physique, sensoriel ou mental ou dont leur manque d'expérience ou de savoir les empêche de comprendre les consignes de sécurité, ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance ou sans instructions. Veuillez placer l'appareil dans un endroit sûr.
- Gardez les films d'emballage hors de portée des enfants. Ils présentent un risque de suffocation.

2.4 Alimentation en courant

L'appareil fonctionne avec de l'électricité, donc peut présenter un risque de choc électrique. Pour cette raison, veuillez suivre les instructions de très près :

- Ne jamais toucher la prise avec des mains mouillées

- Si vous voulez retirer la prise du courant, veuillez toujours tirer la prise elle-même et non le câble électrique. Il peut se détériorer.
- Raccorder l'appareil uniquement à une prise de courant facilement accessible et à proximité de l'emplacement. La prise doit rester accessible en cas de débranchement rapide de l'appareil du secteur.
- S'assurer que le câble n'est pas tordu, écrasé ou aplati. Installer le câble électrique d'une façon qu'on ne puisse pas trébucher et est hors de portée des enfants.
- Utiliser seulement des rallonges qui sont conçues pour la puissance de l'alimentation de l'appareil.
- Éviter le contact avec l'humidité, l'eau ou les projections d'eau ainsi que des sources de chaleur
- Faire seulement fonctionner l'appareil quand la tension électrique sur l'étiquette de l'appareil et sur la prise sont identiques. Une tension inexacte peut détruire l'appareil.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant pour éviter un incendie.

2.5 Piles

- Remplacer la pile de la télécommande dés qu'elle est vide ou si l'appareil n'est pas utilisé pour une période prolongée.
- Ne pas jeter la batterie au feu et ne jamais l'exposer à des hautes températures.
- Ne jamais essayer de recharger les piles, ni de les ouvrir, elles peuvent provoquer une explosion.
- Une fuite des piles due à une utilisation incorrecte peut causer des irritations de peau. En cas de contact direct du liquide avec les yeux, rincer avec beaucoup d'eau. Si le liquide contacte les yeux, ne pas frotter. Rincer les yeux à l'eau 10 minutes et chercher tout de suite une assistance médicale.

2.6 Transport

- Pour éviter des dommages à l'iPod/iPhone inséré, veuillez retirer l'appareil en cas de transport.
- Ranger l'appareil pendant le transport de sorte que les passagers ne seront pas blessés
- Si vous envoyez l'appareil, veuillez l'emballer dans son carton d'origine. Garder bien l'emballage.

2.7 Conditions d'utilisation

Le fonctionnement sûr de l'appareil exige des conditions d'utilisation appropriées. Veuillez suivre ces instructions :

- Protéger l'appareil de l'exposition aux effets imposés par le temps. Ne jamais utiliser à l'extérieur et jamais en plein soleil.
- Éviter de placer l'appareil à proximité des sources de chaleur (comme le chauffage, bougies, four etc.)
- Pour permettre la dissipation de chaleur, n'installez pas cet appareil dans un espace confiné. Tenir une distance minimum de 10cm entre l'appareil et le mur ou autre objet. L'espace entre l'arrière de l'appareil et le mur influence la puissance du son. Réglage à votre gout; le plus près du mur accentue les basses.
- Protéger l'appareil de grandes vibrations en le plaçant sur un endroit stable
- Protéger la télécommande des effets du temps, tel que l'humidité et des hautes températures (exemple : en plein soleil).
- Éviter le contact avec l'eau ou projections d'eau. Ne jamais placer un objet rempli d'eau à côté ou sur l'appareil.

AVERTISSEMENT !
Ne jamais installer/ enlever les piles dans un endroit à risque d'explosion (exemple : station d'essence, espaces de stockage d'essence ou explosives ou un endroit où se trouvent des particules (comme poussière de farine ou produits chimiques ou métal ou des lieux où est spécifier d'éteindre votre moteur). Ceci peut causer un risque d'explosion.

2.8 Fonction

- Ne jamais placer d'appareils autres que iPod/ iPhone sur la station d'accueil iPod/iPhone.
- cuboDock est un appareil très puissant. Placer l'appareil sur une surface stable pour pouvoir profiter du son puissant pour éviter toute vibration.

2.9 Dépannage

Ne jamais tenter de réparer l'appareil vous-même.

- En cas de dommage de la prise, de l'adaptateur ou du câble d'alimentation, ils doivent être remplacés par le fabricant ou le service après-vente pour éviter le risque de choc électrique.
- Si du liquide pénètre dans l'appareil ou si l'appareil tombe ou autres dommages, l'appareil doit être vérifié par un magasin certifié. Séparer l'appareil du courant et contacter votre magasin certifié.

2.10 Entretien

- Utiliser un chiffon sec et doux pour le nettoyage. Éviter les solvants et détergents chimiques qui pourraient endommager la surface de l'appareil.
- Si le produit est vraiment sale, un chiffon humidifié peut être utilisé suivi d'un chiffon sec et doux pour sécher l'appareil.

2.11 Mise au rebut

Les appareils portant le symbole ci-dessous ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers courants. L'appareil doit être jeté dans un centre conçu pour le recyclage des dispositifs électriques et électroniques. Piles/ piles rechargeables contiennent des produits chimiques qui exigent une mise au rebut selon la réglementation. Veuillez apporter les piles/ piles rechargeables à un centre de collection ou les apporter à un magasin spécialisé pour mise au rebut.
Veuillez considérer que votre appareil électronique de divertissement est soumis à la directive européenne 2002/96/EC visant à réduire les déchets électroniques.

- Il est donc interdit de le jeter aux ordures ménagères
- Pour des informations sur la mise au rebut des vieux appareils, contactez votre mairie, les autorités d'élimination des déchets où le magasin où vous avez acheté ce produit.
- Vous pouvez déposer gratuitement votre appareil aux postes de collecte de votre commune.
- En vous débarrassant convenablement de vos anciens appareils, vous protégez l'environnement et ne mettez pas votre santé en danger.

3. Accessoires joints à l'appareil

- sonoro cuboDock (ave sac)
- Télécommande
- 3 coussins amortisseurs
- Adaptateur d'alimentation universel
- Pile ronde
- Gants
- Mode d'emploi

4. Déballage et mise en service

Vous pouvez seulement utiliser des câbles et des appareils externes qui sont conformes à cet appareil en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la qualité d'isolation. Cet appareil remplit toutes les normes et les indications pertinentes conjointement avec les règlements des Etats-Unis et européen. En cas d'un changement apporté à l'appareil qui n'a pas été coordonné avec le fabricant, la conformité avec les normes et les indications ne sont plus sous garantie. Utiliser seulement les accessoires fournis par le fabricant.

AVERTISSEMENT !
Jouer avec l'emballage présente un risque de suffocation
Gardez les films d'emballage hors de portée des enfants et personnes aux capacités limitées

4.1 Déballage

1. Déballez l'appareil et tous les accessoires et vérifiez le contenu pour une bonne utilisation.

REMARQUE !
Au cas où vous détectez des dommages dus au transport ou si des parties de l'emballage sont manquantes, contactez votre magasin immédiatement.

2. Installer l'appareil dans un lieu sûr. Adhérer aux consignes de sécurité concernant les conditions d'utilisation.

4.2 Insertion des piles

Pour l'installation, veuillez voir illustration 10.

AVERTISSEMENT !
Danger de blessure en raison du maniement inexact des piles
La pile doit être traitée avec soin.
– Remplacer la pile de la télécommande dés qu'elle est vide ou si l'appareil n'est pas utilisé pour une période prolongée.
– Ne pas jeter la pile au feu et ne jamais l'exposer à des hautes températures.
– Ne jamais essayer de recharger les piles, ni de les ouvrir, ceci peut causer un risque d'explosion
– Une fuite des piles due à une utilisation incorrecte peut causer des irritations de peau. En cas de contacte direct du liquide avec les yeux, rincer avec beaucoup d'eau. Si le liquide contacte les yeux, ne pas frotter. Rincer les yeux à l'eau 10 minutes et chercher tout de suite une assistance médicale.

4.3 Mise en Alimentation

L'appareil est alimenté par la prise qui est inclue dans le carton d'emballage. La prise avec l'adaptateur universel doivent être assemblés en premier.

AVERTISSEMENT !
Danger de blessure en raison d'un maniement inexact !
Un maniement inexact de la prise et de l'adaptateur peut résulter en un choc électrique.
– S'assurer que prise et adaptateur soient connectés l'un à l'autre.

ATTENTION !
Endommagement dû à un voltage incorrect
Un voltage trop important peut détruire l'appareil
– Utiliser uniquement la prise et l'adaptateur fournis avec l'appareil.

1. Glisser l'adaptateur universel sur la prise jusqu'à`ce qu'il clique en position
2. Brancher le câble électrique dans l'entrée d'alimentation 16V ⎓ 2.5A ADC au dos de l'appareil
3. Brancher le câble dans la prise électrique

4.4 Mise en place de la station d'accueil

ATTENTION !
Danger d'endommagement en raison d'un maniement inexact !
Des objets pointus ou coupants peuvent endommager le PIN connecteur
– Ne pas utiliser de tels objets pour insérer ou retirer l'adaptateur du dock.

Déclaration de conformité
Fabricant : sonoro audio GmbH
Nous déclarons ici que l'appareil sonoro cuboDock de par sa conception, sa construction et son type de construction est conforme aux exigences essentielles de la directive CEM 2004/108/CE, de la directive Basse tension 2006/95/CE et de la directive R&TTE 1999/5/CE, y compris les modifications en vigueur au moment de la présente déclaration.

CE

En cas de modification fait à l'appareil non autorisé par sonoro audio GmbH, la déclaration perd sa validité automatiquement.

La description complète de la conformité peut être obtenue en écrivant à support@sonoro-audio.com

5. Indication des signaux couleurs LED de l'appareil

Mode	Fonction	Couleur LED indiquée
Standby		Rouge
iPod	Playback/ Pause	Vert
(iPod est branché)	Volume +/-	Vert – Clignote rapidement
	Fast Forward / Backward	Vert – Clignote lentement
	Mode silencieux	Vert – Clignote lentement
(iPod non-branché)		Vert – Clignote rapidement
Bluetooth	Aucun jumelage	Bleu – Clignote rapidement
	Jumeler, playback	Bleu
	Pause	Bleu – Clignote lentement
	Volume +/-	Bleu – Clignote rapidement
	Mode silencieux	Bleu – Clignote lentement
AUX IN		Doré
	Volume +/-	Doré – Clignote rapidement
	Mode silencieux	Doré – Clignote lentement

Ill. 1

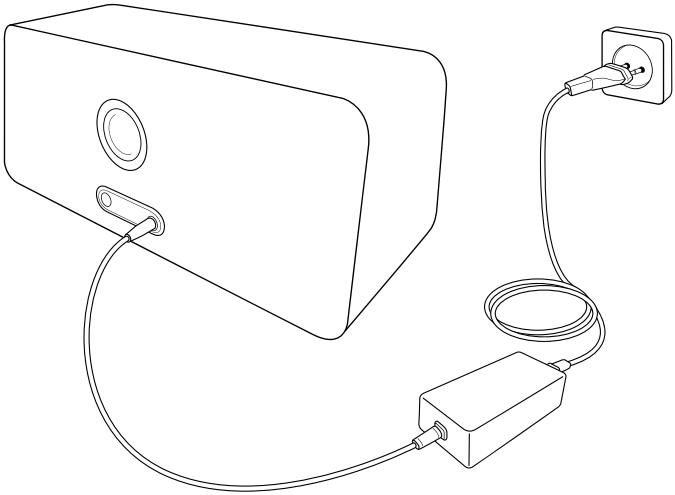

Ill. 2

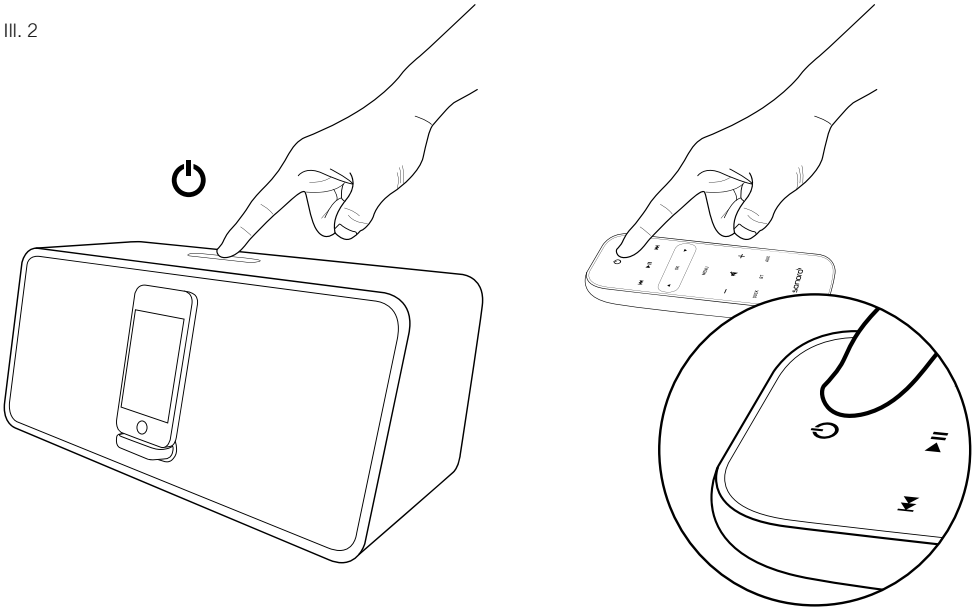

III 3

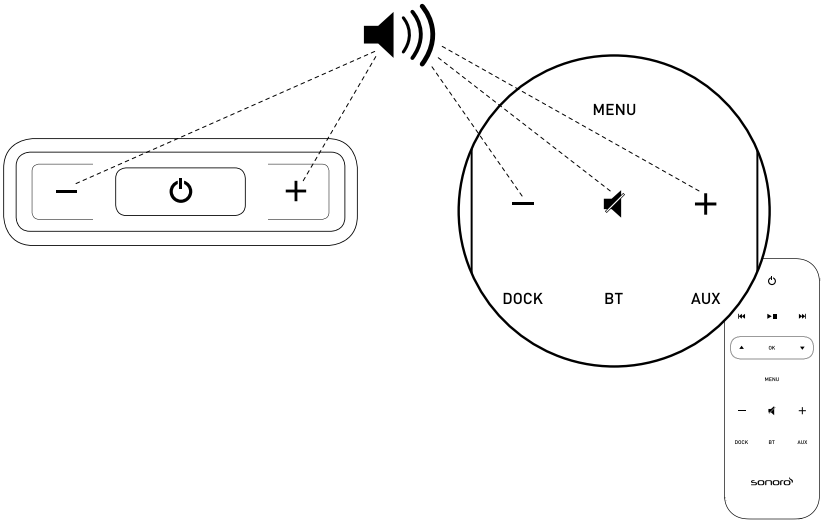

III 4

Fonction iPod

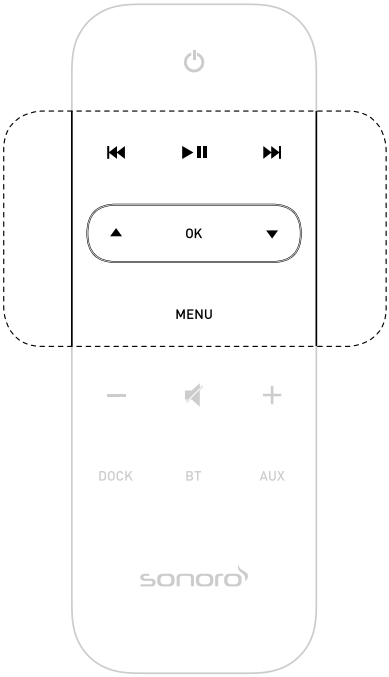

Ill 5

Bluetooth

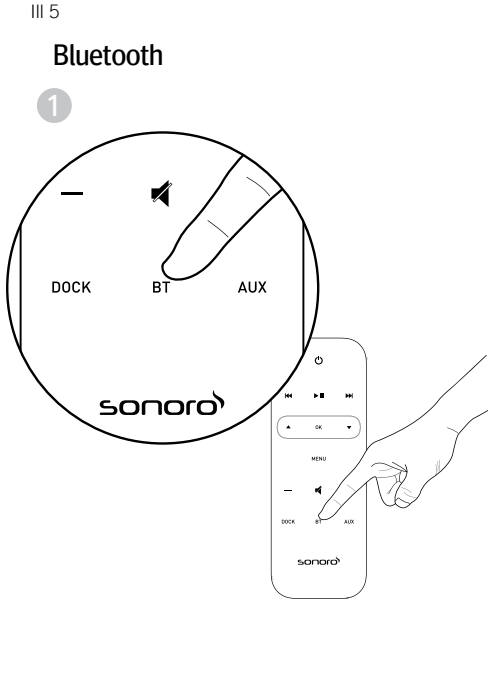

Ill 6

AUX

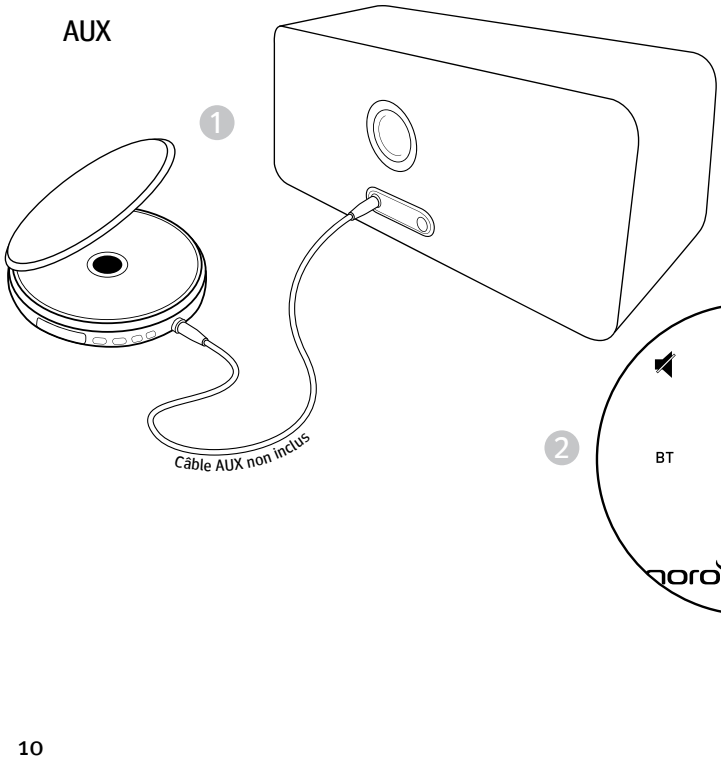

III 7

iPod

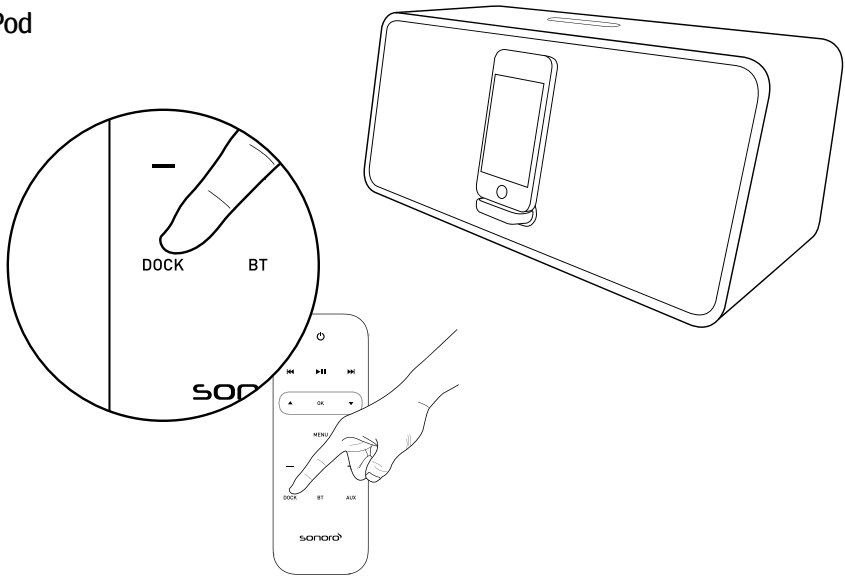

III 8

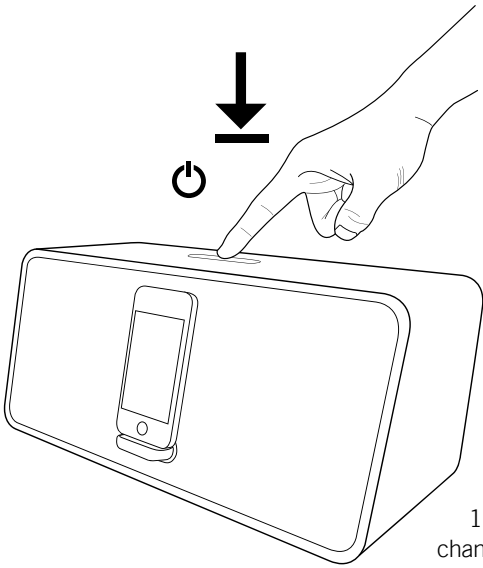

Quand l'appareil est allumé, appuyez et maintenez le bouton standby pour à peu près 1.5 secondes, ensuite relâchez, la fonction mode changera automatiquement.

L'appareil est allumé:

….. **iPod → Bluetooth → AUX → iPod** …..

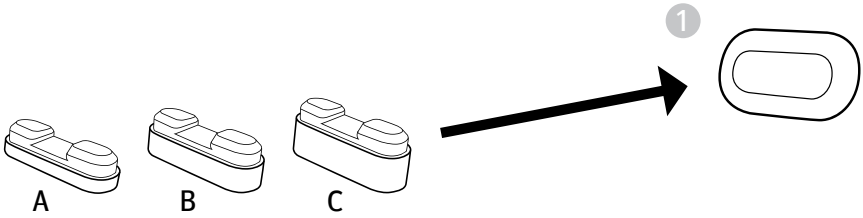

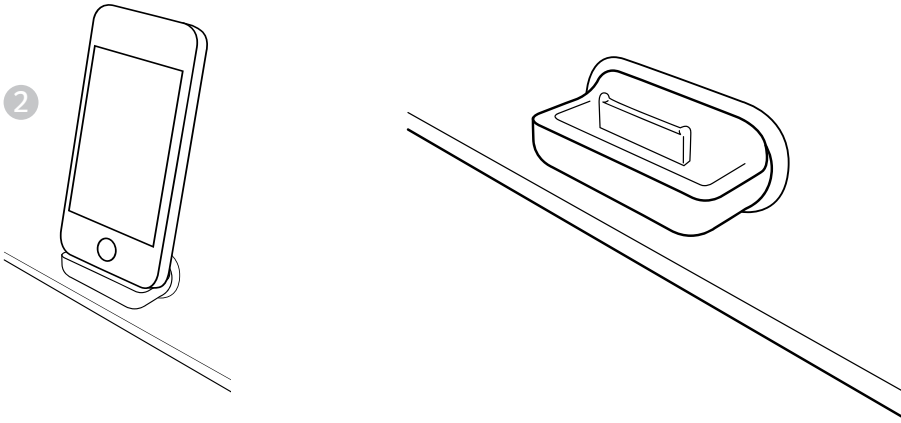

Modèle iPod	Coussin amortisseur
iPod 3rd generation 10GB 15GB 20GB	A
iPod 3rd generation 30GB 40GB	A
iPod 4th generation 20GB	A
iPod 4th generation 40GB	A
iPod 4th generation (color display) 20GB 30GB	A
iPod 4th generation (color display) 40GB 60GB	A
iPod 5th generation (video) 30GB	B
iPod 5th generation (video) 60GB 80GB	A
iPod mini 4GB 6GB	A
iPod classic 80GB	B
iPod classic 160GB (2007)	A
iPod classic 160GB (2009)	A
iPod nano 1st generation 1GB 2GB 4GB	C

Modèle iPod	Coussin amortisseur
iPod nano 2nd generation (aluminum) 2GB 4GB 8GB	C
iPod nano 3rd generation (video) 4GB 8GB	C
iPod nano 4th generation (video) 8GB 16GB	C
iPod nano 5th generation (video camera) 8GB 16GB	C
iPod nano 6th generation 8GB 16GB	–
iPod touch 1st generation 8GB 16GB 32GB	B
iPod touch 2nd generation 8GB 16GB 32GB	B
iPod touch 3rd generation 32GB 64GB	B
iPod touch 4th generation 8GB 32GB 64GB	C
iPhone 4GB 8GB 16GB	A
iPhone 3G 8GB 16GB	A
iPhone 3GS 8GB 16GB 32GB	A
iPhone 4 16GB 32GB	B

Ill. 10

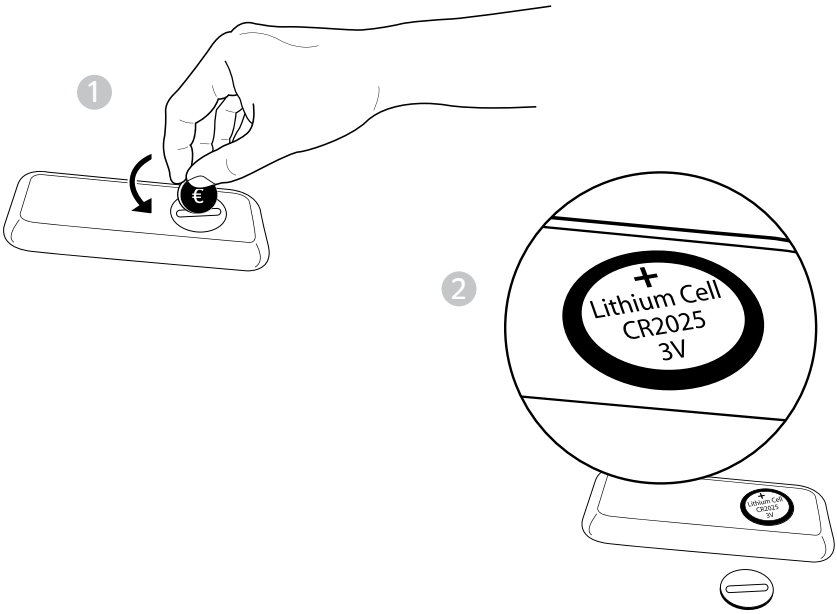

Ill. 11

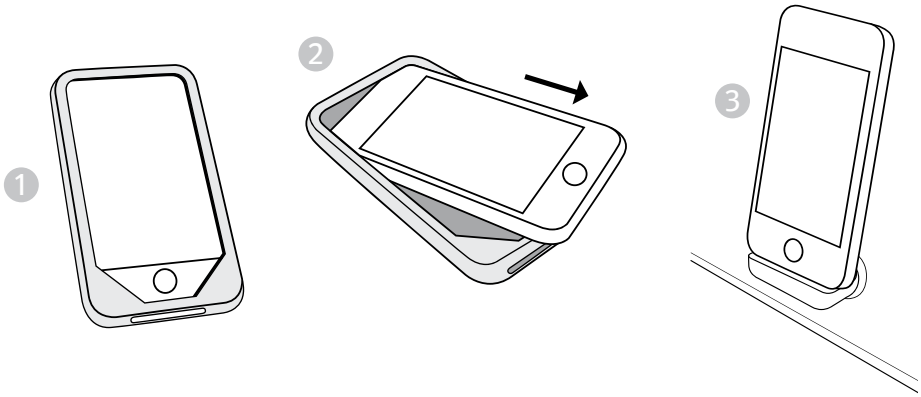

6. Caractéristiques

Adaptateur secteur: Ktec KSAS0451600250M2
Entrée: 100~240V ~ 50/60Hz 1.2A
Sortie: 16V ⎓ 2.5A − ⊖ +

Puissance absorbée en veille: < 1W

Entrée AUX : 3.5mm stéréo jack

Télécommande infra rouge
Pile : batterie au lithium, type CR 2025, 3V

Bluetooth
Spécification bluetooth: V2.1+EDR
Fréquence de service: 2.4GHz ~ 2.4835GHz
Output Power Class: Class 2
Support A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Support SBC, MP3, AAC décode
Distance maximum de communication : approx. 10m (1)

(1) (1) La distance actuelle peut varier et dépend de certains obstacles tels que des champs magnétiques autour d'un micro-onde, de l'électricité statique, la sensibilité de la réception, la performance de l'antenne ainsi que les applications de logiciel, etc.

7. Conditions de garantie

Les droits à la garantie peuvent être exercés dans le contexte suivant, sans que vos droits ne s'en trouvent affectés :

- Les droits à la garantie ne peuvent s'exercer que dans une période de max. 2 ans à partir de la date d'achat (1 ans pour l'Amérique du Nord).
- Pendant la durée de la garantie, nous procédons gratuitement à la suppression des vices dus à des défauts de fabrication ou de matériaux en procédant à la réparation ou au remplacement de l'appareil selon le choix que nous aurons décidé.
- Merci de vous adresser à votre revendeur ou de nous envoyer l'appareil défectueux à l'adresse du service après-vente en y joignant la carte de garantie et le ticket de caisse. La réparation ou le remplacement de l'appareil ne prolonge pas d'autant la période de garantie. La période de garantie reste de 2 ans à partir de la date d'achat (1 ans pour l'Amérique du Nord).
- Sont exclus de la garantie : les dégâts dus à une utilisation non-conforme, à l'usure et à l'utilisation normales ainsi que les vices qui influent que très légèrement sur la valeur ou l'aptitude au service. Toute intervention qui n'aura pas été effectuée par un centre de réparations autorisé par nous invalide également la garantie.

cuboDock

Carte de garantie

AU-7000

Nom

Prénom

Rue

CP et ville

Téléphone

E-mail

Numéro de série

Description de l'anomalie

Signature de l'acheteur

sonoro

0929-610-10

sonoro

www.sonoro-audio.com